

Настройка cs на ресивере ORTON X403p

Замена программного обеспечения ресивера Orton X403p

Если в названии ПО присутствует надпись **Conax**, то это официальное ПО, для работы с картами в кодировке Conax.

Если ПО в своем названии содержит буквы **ps**, то оно предназначено для работы с cs и содержит эмулятор.

Если присутствует надпись **mcas**, то ПО оптимизировано для работы с официальными картами разных кодировок с помощью программы MultiCAS.


Для подключения к серверу cs в ресивер должна быть загружена соответствующее ПО содержащее буквы **ps**.

Для загрузки ПО через USB нужно сохранить его на USB накопитель отформатированный по системе FAT32. Сохранять нужно в корневой каталог.

Подключить накопитель к ресиверу. Заходим в раздел меню **Система-Обновление ПО по USB**.



Выберите файл с нужным ПО и режим замены **«All SW + bootloader»**

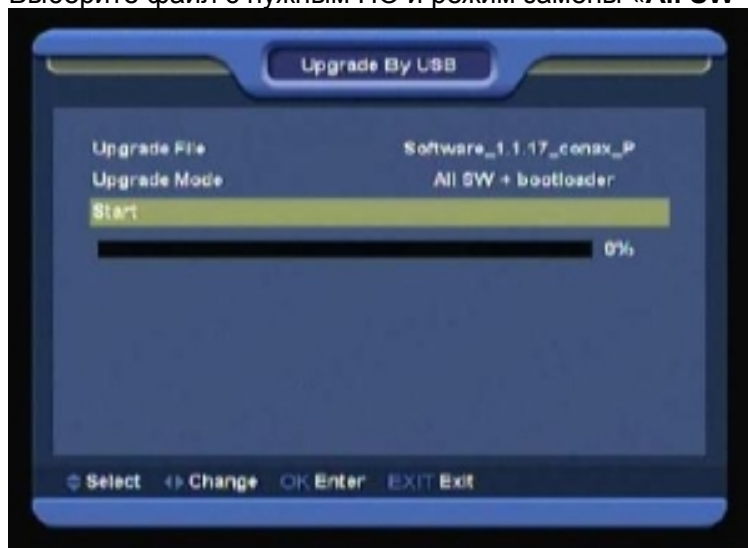

Перейдите в строку «замена» и нажмите ОК.


Ожидайте полной замены ПО. После окончания замены ресивер автоматически перезагрузится.

Ни в коем случае не выключайте питание до полного окончания процесса замены ПО!

2. Подключение к сети

Подключите Ethernet кабель к ресиверу.


С помощью кнопок MENU, OK, и вправо/влево, вверх/вниз войдите в раздел **Меню/Интернет/Настройки сети**.

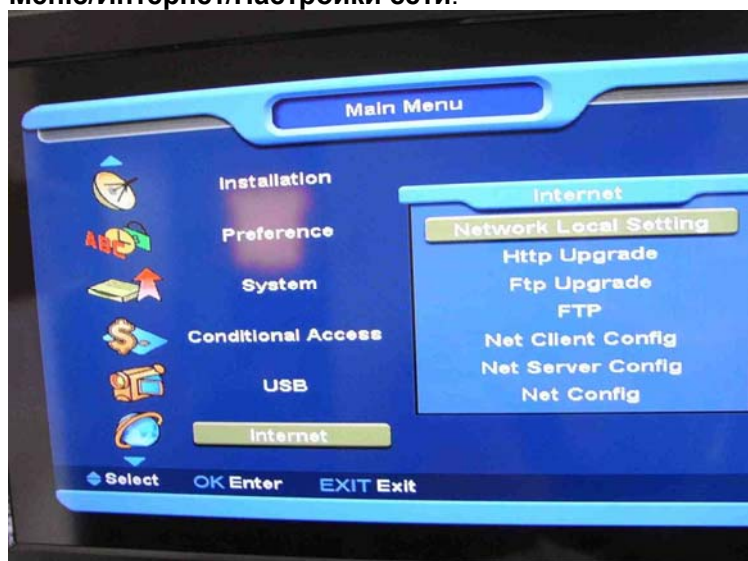

Если в вашем сетевом устройстве, к которому подключен ресивер (модеме, маршрутизаторе, роутере), активирован протокол DHCP, установите значение **Вкл.** в строке меню DHCP. Если все нормально, вы увидите IP-адрес вашего ресивера в строке **IP адрес** через несколько секунд.

Если в вашем сетевом устройстве протокол DHCP не активирован, установите значение **Выкл.** в строке меню DHCP. После этого присвойте IP-адрес ресиверу вручную с помощью цифровых кнопок на пульте ДУ.


Кроме того введите значения **Маска подсети**, **Шлюз** (IP адрес сетевого устройства), **Основной DNS** (IP адрес сетевого устройства).

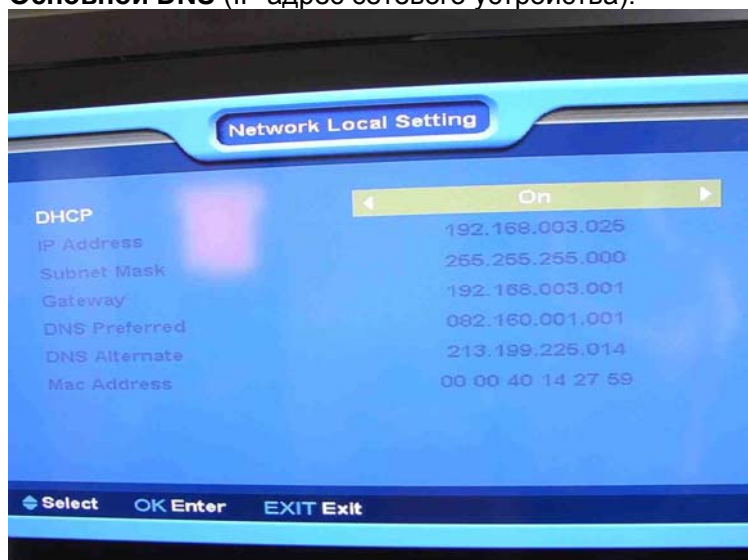


3. Подключение к серверу

Войдите **Меню/Интернет/Net Client Config**

В этом меню можно вводить установки сервера. Максимальное количество серверов 8. Выберите сервер, который вы будете редактировать и нажмите «желтую» кнопку «Редактор».

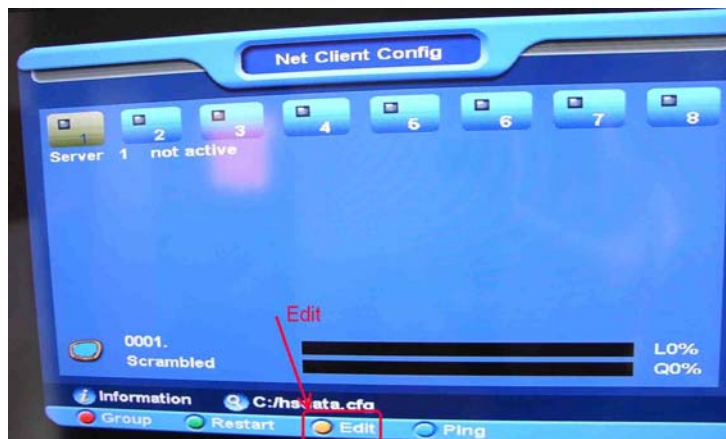

Заполните каждое поле, заменяя текст настройками вашего сервера.

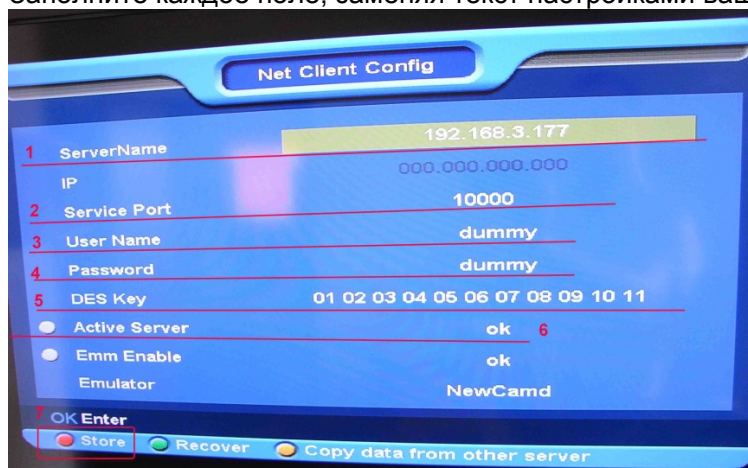

Если сервер, к которому вы подсоединяетесь NewCamd, вам нужно получить от вашего провайдера и ввести в соответствующие строки:


- имя сервера (или его IP-адрес)
- порт сервера
- имя пользователя
- пароль
- DES ключ

Нажмите ОК в строке Active Server (точка с левой стороны станет зеленой)

Нажмите «красную» кнопку «Store» чтобы сохранить настройки

Если у вас доступ к серверу CCCAMD, вам нужно ввести:

- имя сервера (или его IP-адрес)
- порт сервера
- имя пользователя
- пароль

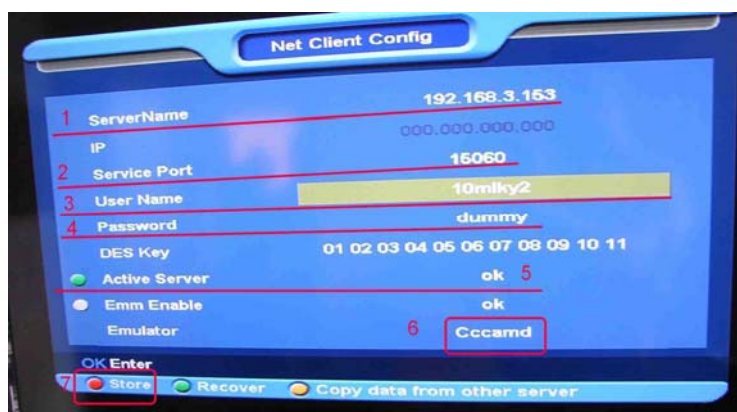

Нажмите ОК в строке Active Server (точка с левой стороны станет зеленой)

Убедитесь, что поменяли протокол на CCCAMD

Нажмите «красную» кнопку «Store» чтобы сохранить настройки

После выхода из этого меню, ресивер автоматически попытается подключиться к серверу. Если все нормально, то точка возле номера сервера станет зеленой.

